


Schnitt A-A

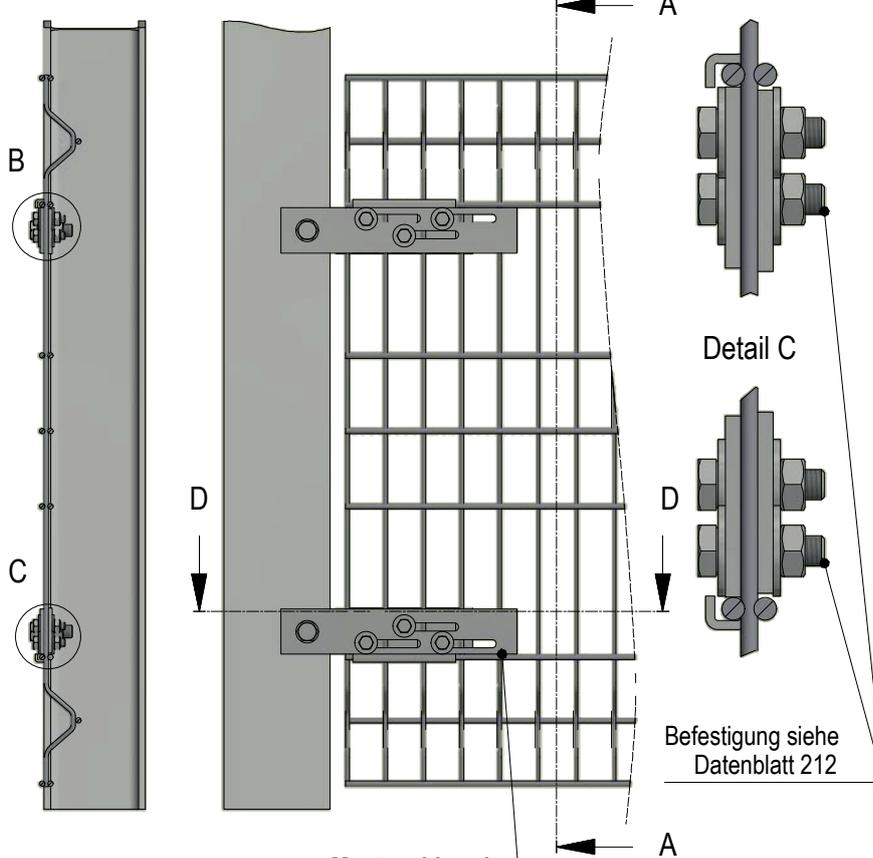

Montagehinweis:
 Der Kamm muss grundsätzlich in dem ersten Rasterfeld der INTEGRA-pw beginnend eingebaut werden, damit ein max. Rutschweg erreicht wird.

Hinweis:

Bei Anbindungen im Rampengefälle kommt ein verlängerter Rampenflansch zum Einsatz.

Technische Daten:

Befestigungsflansch INTEGRA-pw
 Kamm INTEGRA-pw
 Gegenlasche INTEGRA-pw

Alle Schrauben müssen mit einem Drehmoment von 50 Nm angezogen werden.



Schnitt D-D

