


Schnitt A-A

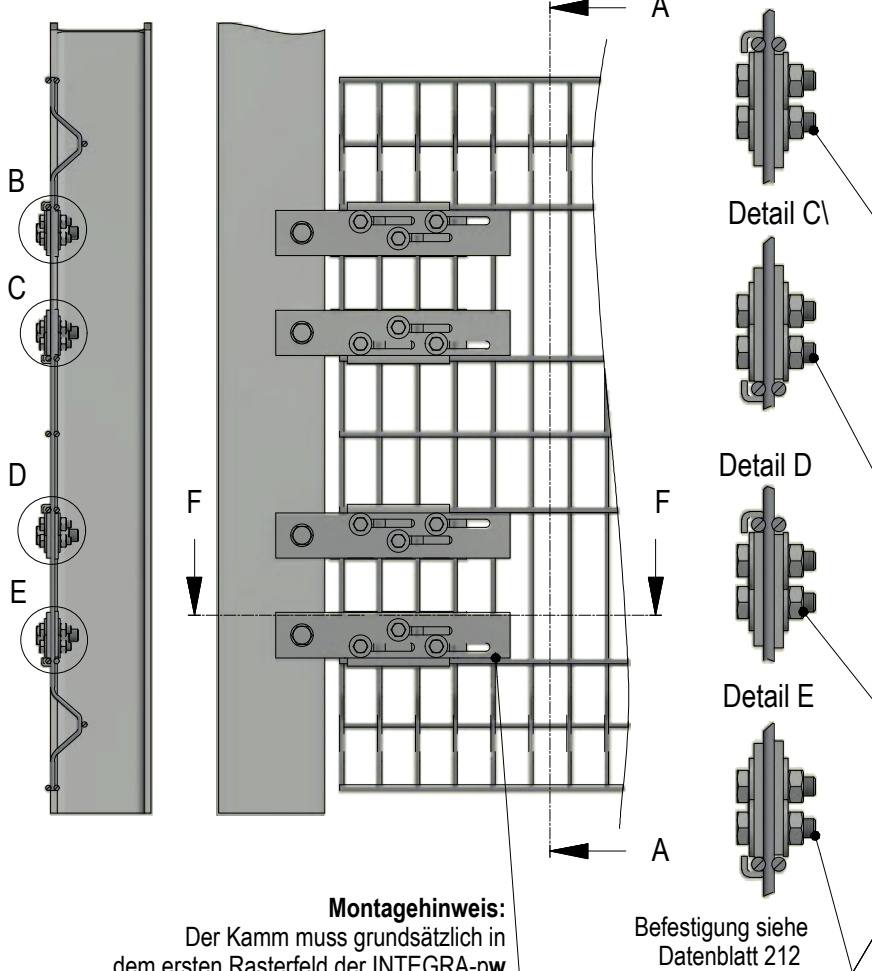

Montagehinweis:
 Der Kamm muss grundsätzlich in dem ersten Rasterfeld der INTEGRA-pw beginnend eingebaut werden, damit ein max. Rutschweg erreicht wird.

Hinweis:

Bei Anbindungen im Rampengefälle kommt ein verlängerter Rampenflansch zum Einsatz


Technische Daten:

Befestigungsflansch INTEGRA-pw

Kamm INTEGRA-pw

Gegenlasche INTEGRA-pw

Alle Schrauben müssen mit einem Drehmoment von 50 Nm angezogen werden

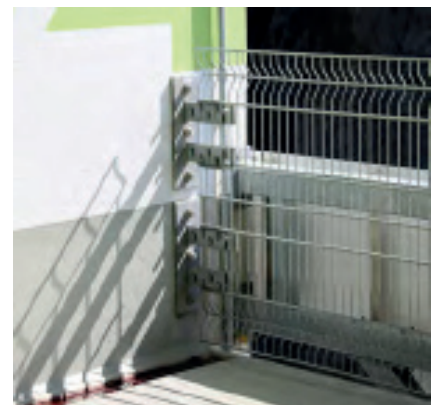

Schnitt F-F

